


Montageanleitung


Sie benötigen:



Reinigen Sie die Fensterscheibe mit handelsüblichen Glasreiniger gründlich. Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe) am besten mit einem Glasschaber. Es dürfen keine Schmutzreste auf der Fensterscheibe zurückbleiben.

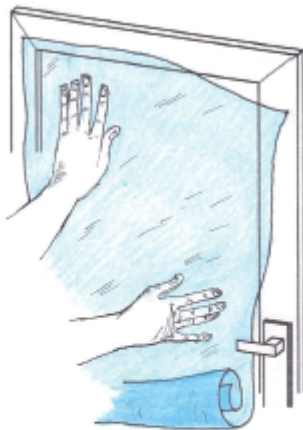

Schneiden Sie die Folie grob zu. Vorsicht die Folie nicht knicken!

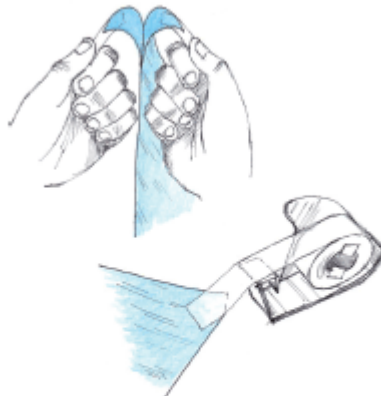


Entfernen Sie die Schutzfolie mit Hilfe von Klebestreifen, die Sie auf Vorder- und Rückseite der Folie kleben und auseinanderziehen. Halten Sie die Folie fest, die 2. Person zieht die Schutzfolie von der Folie ab.



Füllen Sie die Sprühflasche mit Wasser und Neutral-Reiniger (30 ml Neutral Reiniger mit 500 ml Wasser verdünnen). Besprühen Sie zuerst die Folie und dann die Fensterscheibe mit der Flüssigkeit.




Legen Sie die Folie mittig auf die Fensterscheibe, die Folie sollte gut hin- und herrutschen, ansonsten nochmals die Fensterscheibe besprühen. Sprühen Sie die Rückseite der Folie ebenfalls ein, damit die Arbeit mit dem Rakel erleichtert wird.

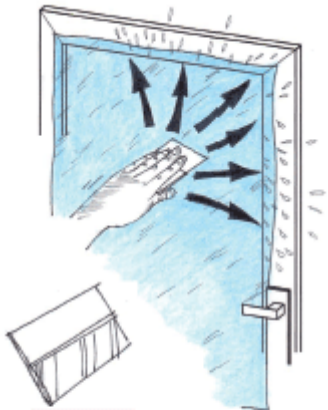

Drücken Sie jetzt das Wasser von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig raus. Achten Sie darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet.



Entfernen Sie mit Hilfe von Schneidmesser und Rakel die überstehenden Ränder der Folie, wechseln Sie dabei die Klingen des Messers öfters aus, um Einreißen zu verhindern.

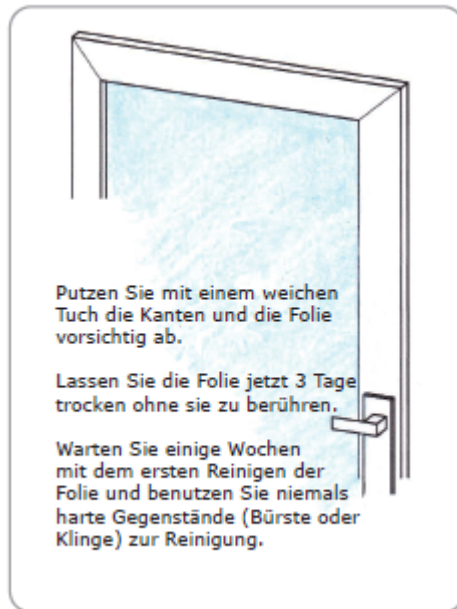

Wichtig: Auf keinen Fall dürfen Scheiben nur zum Teil mit Sonnenschutzfolie beklebt werden, da es zu Spannungen und somit zu Glasbrüchen kommen kann. D.h. eine Scheibe muss immer komplett mit Sonnenschutzfolie beklebt werden!

(Dies gilt nicht für Milchglasfolien, Dekorfolien u. transparente Folien wie UV-Schutzfolie!)

Scheiben, die mit Gas gefüllt sind und schräge Dachfenster dürfen nur von Außen mit Sonnenschutzfolie beklebt werden, ansonsten könnte es zu Glasbrüchen kommen.

Wenn Sie Folie zur Außenverklebung montieren, sollten Sie darauf achten, dass die Temperatur nicht unter 5° ist.

Für Kynar-Folien (selbstreinigende Folien) gilt:

Auf der Kynar-Folie befindet sich auf beiden Seiten eine klare Schutzfolie. Die eine schützt die selbstklebende Folienseite, die auf die Scheibe geklebt wird. Die zweite Schutzfolie dient als Kratzschutz während der Montage (während des anrakelns/andrückens) und wird nach der Montage erst entfernt.

Montageanleitung

Suncool Montageanleitung für Fensterfolien

Sie benötigen:

Sprühflasche (am besten Druckpumpzerstäuber) , Klebeband, Rakel, Messer, Papiertücher, Glasschaber

Nehmen Sie die Montage zu zweit vor!

1. Reinigen Sie die Fensterscheibe mit handelsüblichen Glasreiniger oder Suncool-Spezialreiniger gründlich! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe) am besten mit einem Glasschaber. Es dürfen keine Schmutzreste auf der Fensterscheibe zurückbleiben!
2. Schneiden Sie die Folie grob zu. Vorsicht die Folie nicht knicken!
3. Füllen Sie die Sprühflasche mit Wasser und Suncool-Montagekonzentrat oder Neutral-Reiniger z.B. Frosch (30 ml Konzentrat bzw. Neutral Reiniger mit 500 ml Wasser verdünnen).
4. Entfernen Sie die Schutzfolie mit Hilfe von Klebestreifen, die Sie auf Vorder- und Rückseite der Folie kleben und auseinanderziehen. Halten Sie die Folie fest, die 2. Person zieht die Schutzfolie von der Folie ab.
5. Besprühen Sie zuerst die Folie und dann die Fensterscheibe mit der Flüssigkeit.
6. Legen Sie die Folie mittig auf die Fensterscheibe, die Folie sollte gut hin- und herrutschen, ansonsten nochmals die Fensterscheibe besprühen.
7. Sprühen Sie die Rückseite der Folie ebenfalls ein, damit die Arbeit mit dem Rakel erleichtert wird.
8. Entfernen Sie mit Hilfe von Schneidmesser und Rakel die überstehenden Ränder der Folie, wechseln Sie dabei die Klingen des Messers öfters aus, um Einreißen zu verhindern.
9. Drücken Sie jetzt das Wasser von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig raus. Achten Sie darauf , das sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet!
10. Putzen Sie mit einem weichen Tuch die Kanten und die Folie vorsichtig ab.
11. Drücken Sie eventuell die Kanten nochmals mit dem Rakel an.
12. Lassen Sie die Folie jetzt 3 Tage trocken ohne sie zu berühren.
13. Warten Sie einige Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung.

Wichtig: Auf keinen Fall dürfen Scheiben nur zum Teil mit Sonnenschutzfolie beklebt werden, da es zu Spannungen und somit zu Glasbrüchen kommen kann. D.h. eine Scheibe muss immer komplett mit Sonnenschutzfolie beklebt werden! (Dies gilt nicht für Milchglasfolien, Dekorfolien u. transparente Folien wie UV-Schutzfolie!)

Scheiben, die mit Gas gefüllt sind und schräge Dachfenster dürfen nur von Außen mit Sonnenschutzfolie beklebt werden, ansonsten könnte es zu Glasbrüchen kommen.

Wenn Sie Folie zur Außenverklebung montieren, sollten Sie darauf achten, dass die Temperatur nicht unter 5° ist.

Für Kynar-Folien (selbstreinigende Folien) gilt:

Auf der Kynar-Folie befindet sich auf beiden Seiten eine klare Schutzfolie. Die eine schützt die selbstklebende Folienseite, die auf die Scheibe geklebt wird. Die zweite Schutzfolie dient als Kratzschutz während der Montage (während des anrakelns/andrückens) und wird nach der Montage erst entfernt.